




丁番の調整について

付属の丁番は中央のネジを回すことで扉を調整できます。


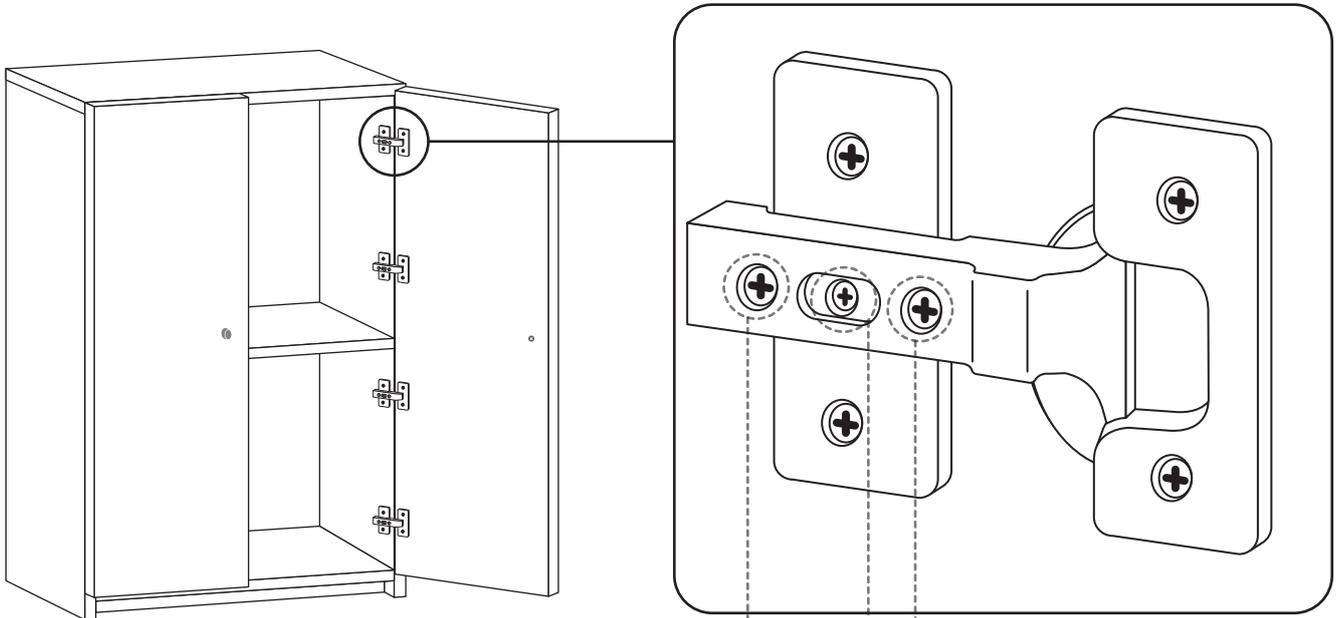


箱に対して外方向へ動かせます

※ 内側方向へは動きません

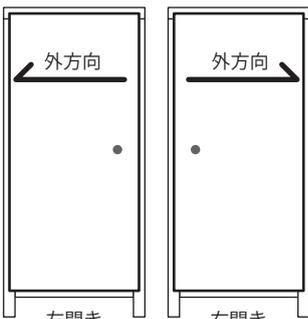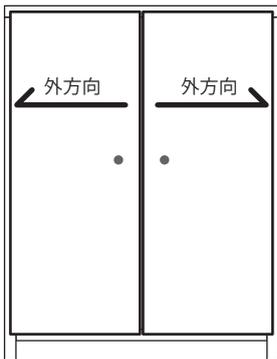

箱に対して上下方向へ動かせます

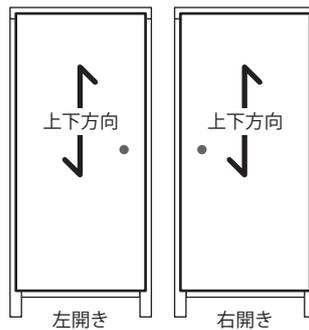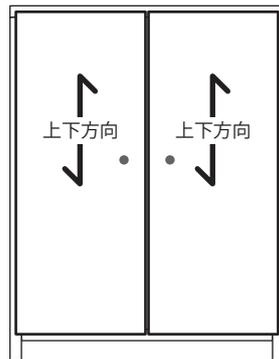

箱に対して前後方向へ動かせます

