


## BOXの面を揃える

BOXの天板、地板、側板、固定棚（ヨコタイプの場合は中仕切り板）が接する部分を全て平らにします。  
平らにする際は当て板をのせて金槌でたたいてください。

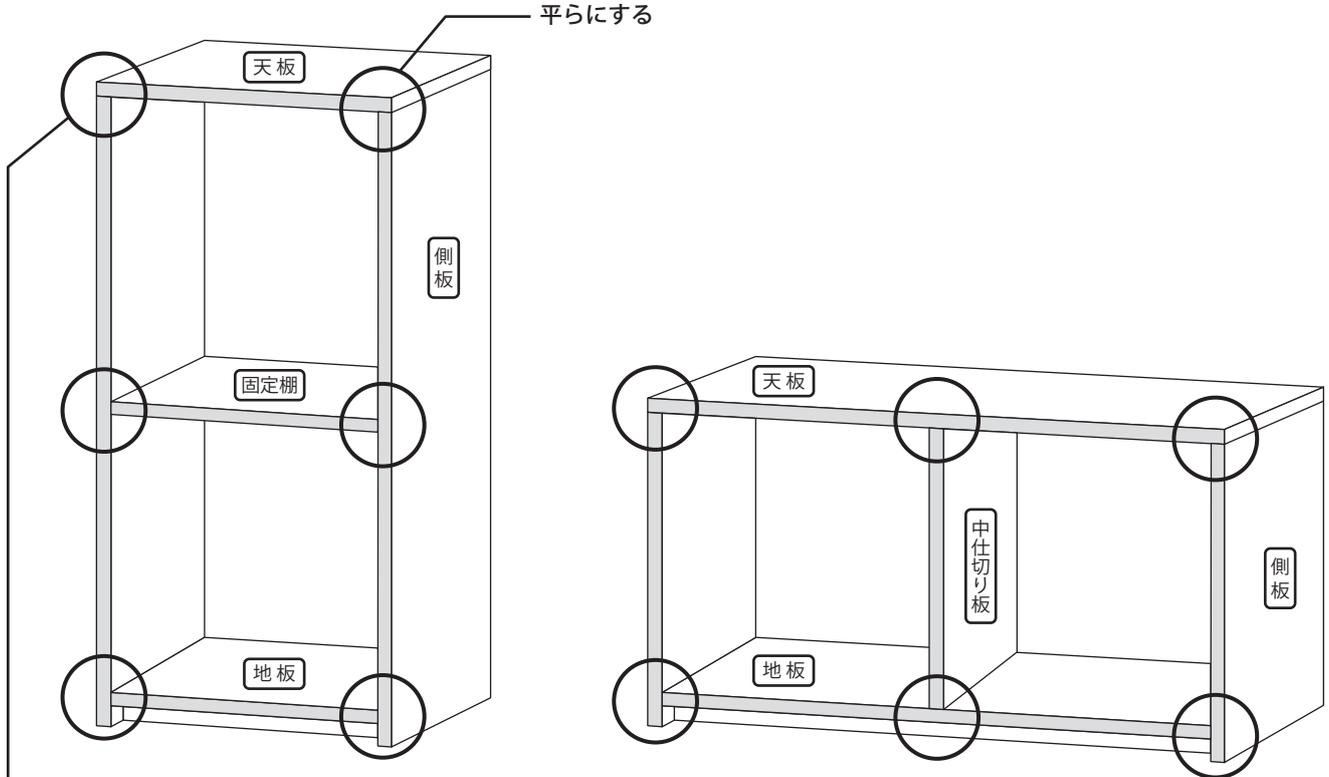

※ 他の箇所も手順は同様です

