


## 背板のはめ込み

背面の切欠き溝の中に底面を揃えてはめ込みます。

切欠き溝と背板のクリアランスは約 1mm です。

※ 背板は色柄のある面が箱の内側になるようにはめ込んでください。

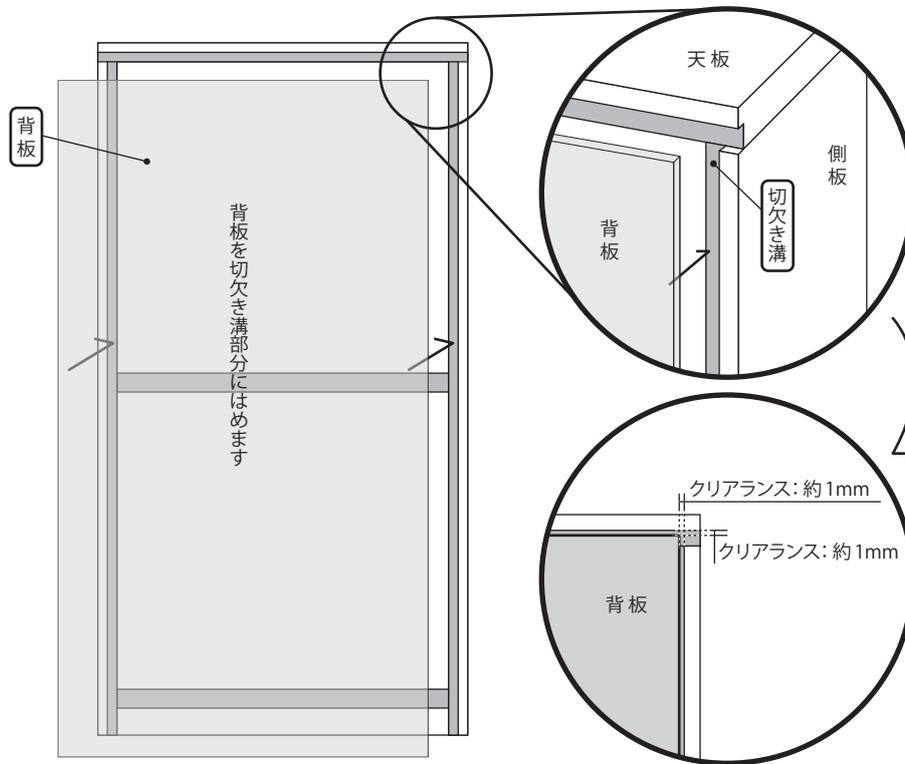

## 背板の打ち付け

付属の釘で背板を打ち付けます。(釘の間隔：100～150mm)

固定棚(ヨコタイプの場合は中仕切り板)、地板がある箇所は釘の打ち付け前にガイド線を引いておくとう作業がしやすいです。

